



Двигатель Z24i

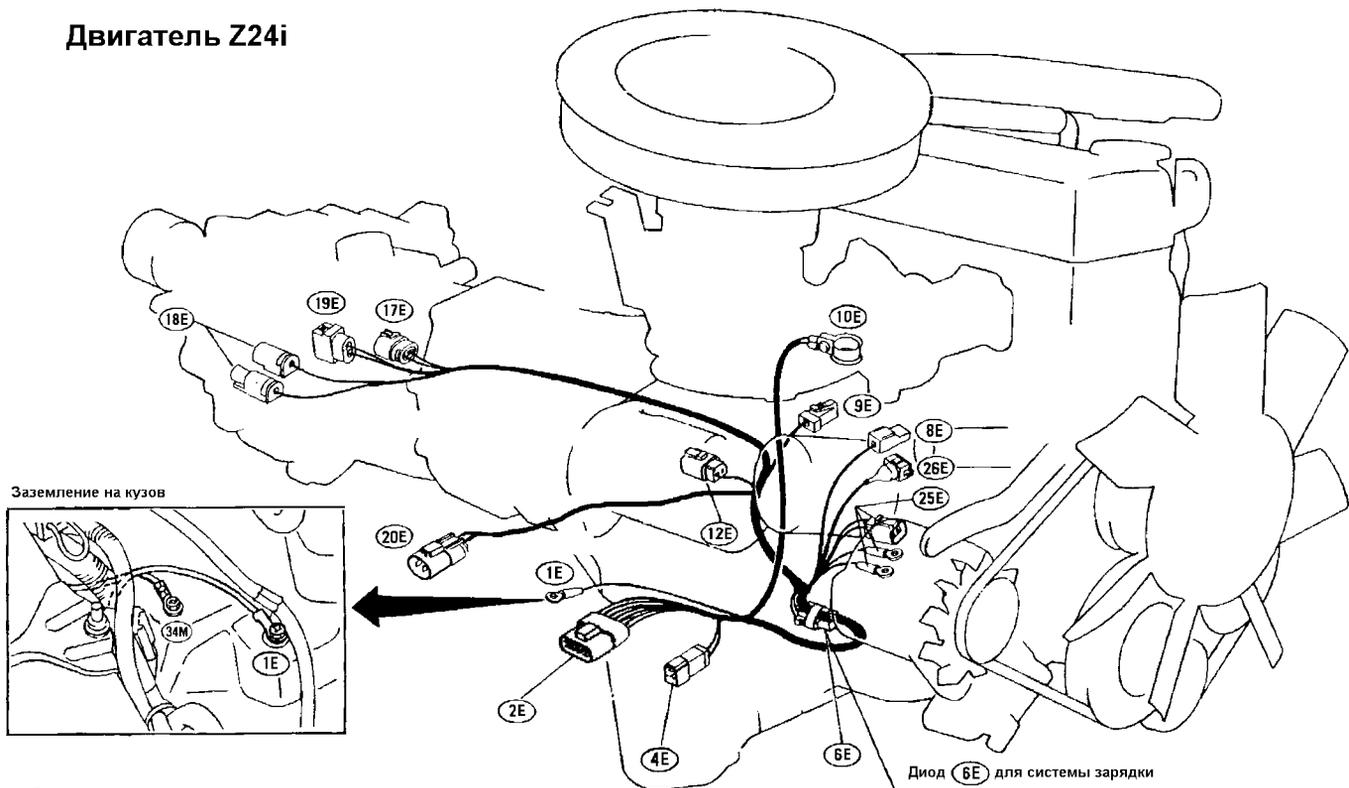

Заземление на кузов

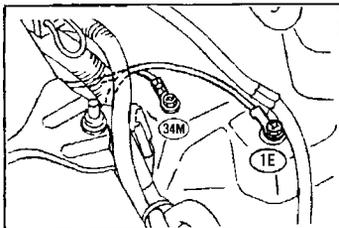

ⓔⓂⓂ : К разъему ⓔⓂⓂ главного жгута

ⓔⓂ : Масса кузова

ⓔⓂ : К разъему ⓔⓂⓂ

ⓔⓂ : К разъему ⓔⓂⓂ

ⓔⓂ : Диод

ⓔⓂ : Датчик температуры (для указателя)

ⓔⓂ : Концевик давления масла

ⓔⓂ : Аккумулятор (плюсовая клемма)

ⓔⓂ : Стартер

ⓔⓂ : Концевик заднего хода

ⓔⓂ : Концевик 4WD
раздаточной коробки


ⓔⓂ : Концевик нейтрального положения
КПП

ⓔⓂ : К разъему ⓔⓂⓂ


ⓔⓂ : Генератор

ⓔⓂ : Датчик температуры (для ECU)


Диод ⓔⓂ для системы зарядки





Заземление на кузов

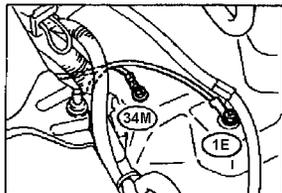

Заземление на двигатель

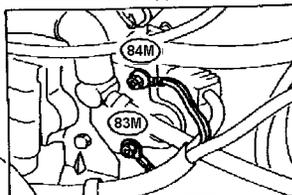

Заземление на двигатель

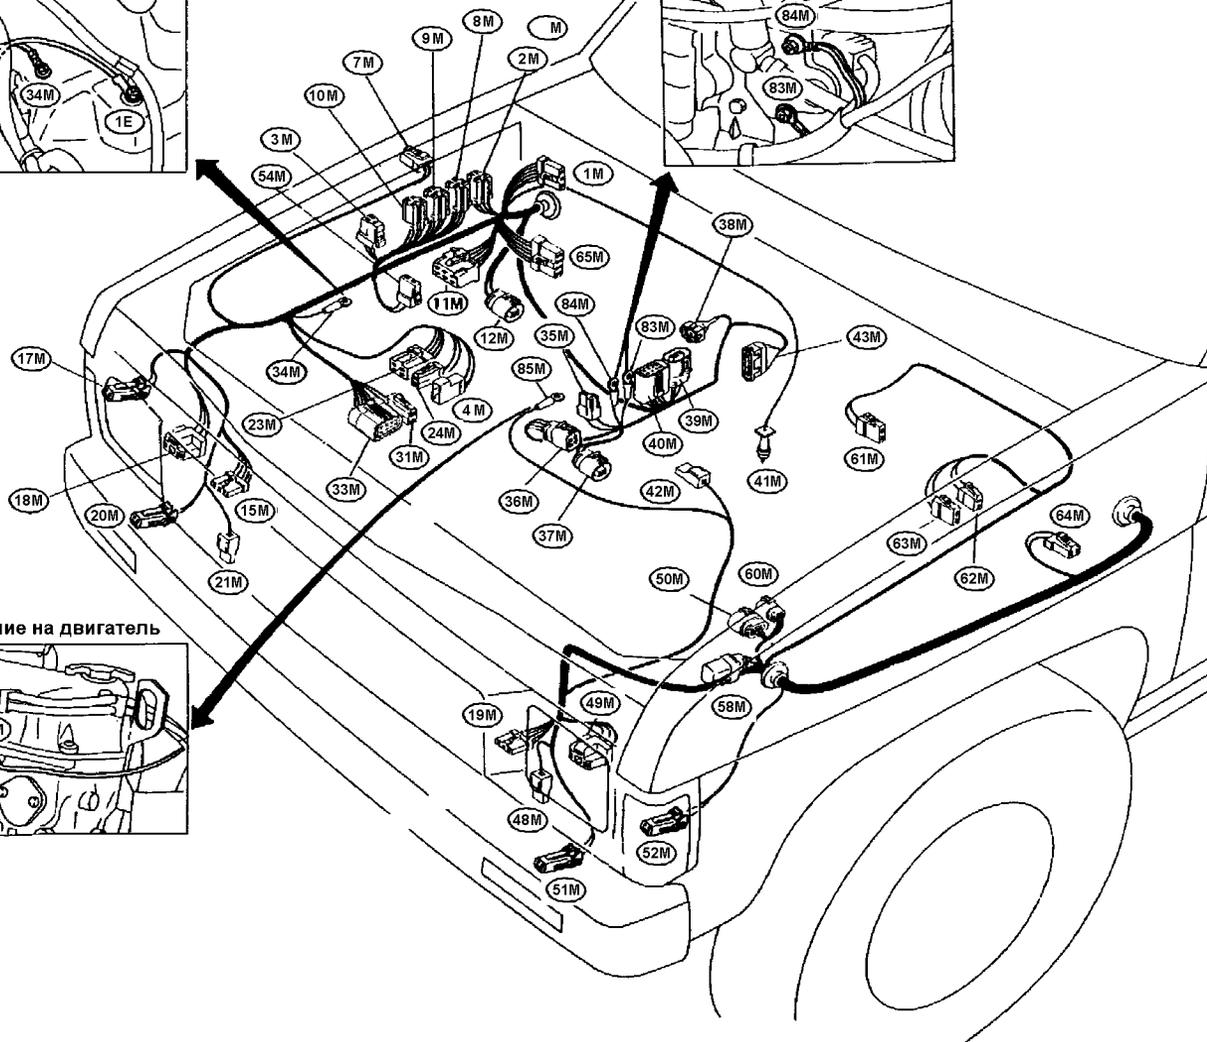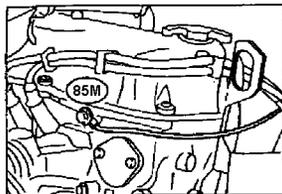

- Ⓟ : К разъему Ⓟ жгута двигателя
- Ⓛ : Мотор стеклоочистителя
- Ⓜ : Реле задней противотуманной фары
- Ⓝ : Реле звукового сигнала
- Ⓞ : Плавкая перемычка
- Ⓟ : Повторитель поворота, правый
- Ⓠ : Реле топливного насоса (зеленое)
- Ⓡ : Главное реле (зеленое)
- Ⓢ : Реле подогревателя топливной смеси (синее)
- Ⓣ : Усилитель очистителя фар
- Ⓤ : К разъему Ⓟ
- Ⓥ : Стеклоочиститель фары, правый
- Ⓦ : Габарит, правый
- Ⓧ : Фара, правая
- Ⓨ : Стеклоочиститель фары, левый
- Ⓩ : Поворотник, правый
- ⓐ : Звуковой сигнал, правый
- ⓑ : Плавкая перемычка
- ⓓ : Плавкая перемычка


- Ⓛ : К разъему Ⓟ
- Ⓜ : К разъему Ⓟ
- Ⓝ : Масса кузова
- Ⓞ : Подогреватель топливной смеси

- Ⓟ : Датчик углового положения коленвала
- Ⓠ : Электромагнитный клапан EGR
- Ⓡ : Концевик дроссельной заслонки
- Ⓢ : Датчик дроссельной заслонки
- Ⓣ : Блок впрыска
- Ⓤ : Лямда-зонд
- Ⓥ : Распределитель
- Ⓦ : Датчик расхода воздуха

- Ⓧ : Звуковой сигнал, левый
- Ⓨ : Фара, левая
- Ⓩ : Катушка зажигания (сторона выпуска)
- ⓐ : Поворотник, левый
- ⓑ : Габарит, левый

- Ⓝ : Мотор омывателя фар
- Ⓞ : Резистор и конденсатор
- Ⓟ : Катушка зажигания (сторона впуска)
- Ⓠ : Концевик бачка ГТЦ

- Ⓡ : Мотор омывателя лобового стекла
- Ⓢ : Мотор омывателя заднего стекла
- Ⓣ : Повторитель поворота, левый
- Ⓤ : Усилитель стеклоочистителя
- Ⓥ : Масса двигателя
- Ⓦ : Масса двигателя
- Ⓧ : Масса двигателя

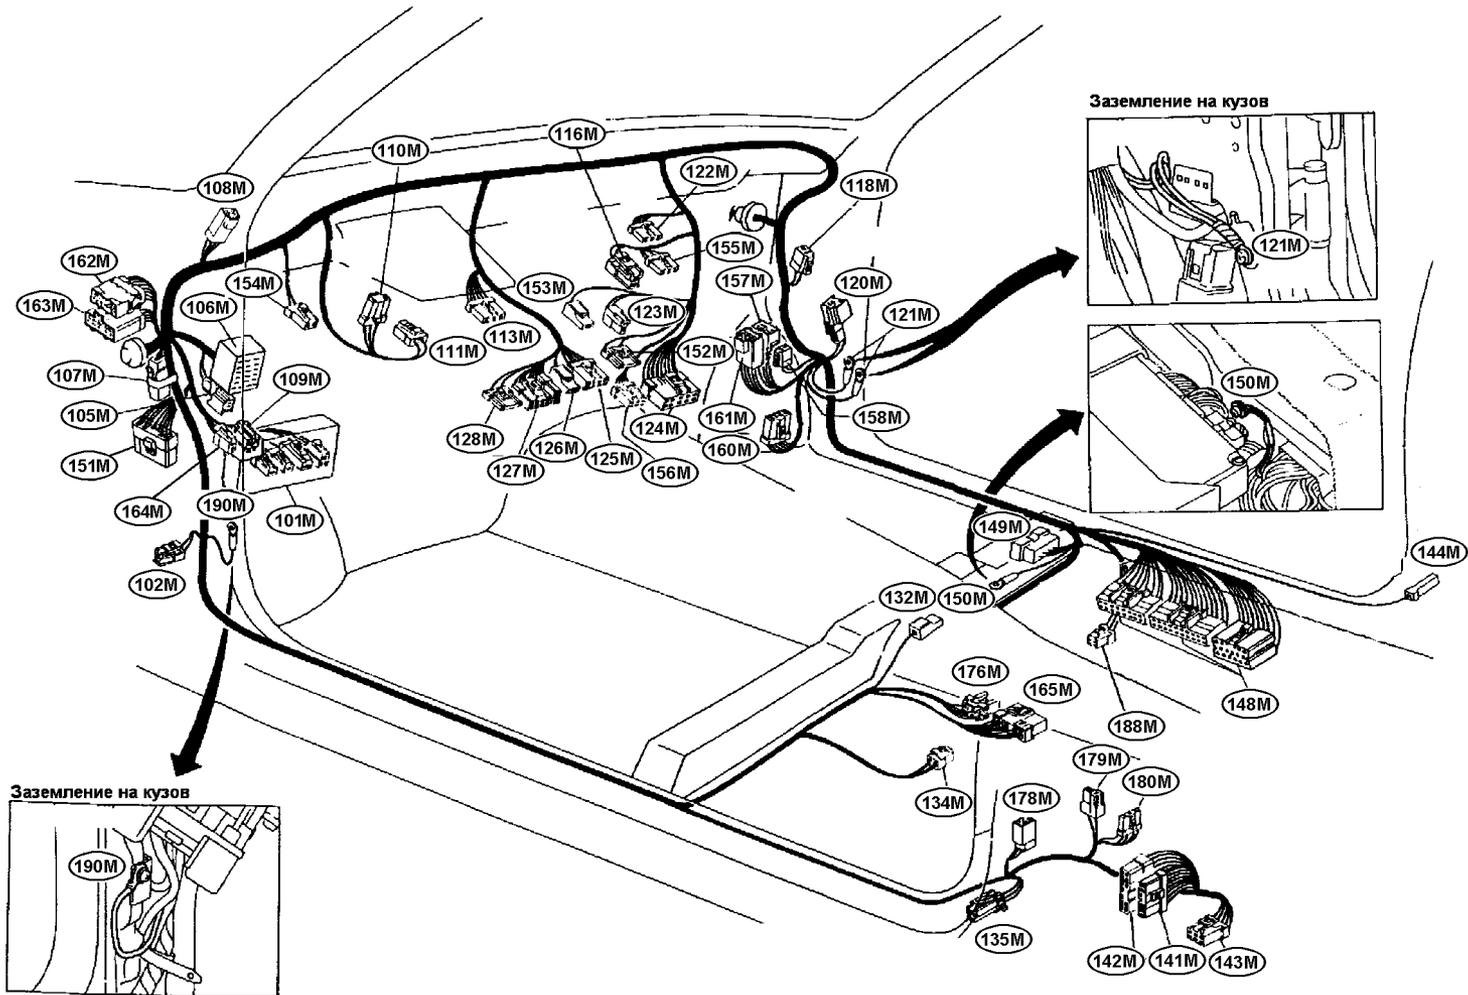

Заземление на кузов


Заземление на кузов

- 101M : Блок предохранителей
- 102M : Колокольчик
- 105M : К разъему левой двери
- 106M : Разъем S.M.J. (К 11)
- 107M : Диод
- 108M : К жгуту плафона салона
- 109M : Реле колокольчика
- 110M : Прерыватель указателя поворотов
- 111M : Концевик тормозной педали
- 113M : Замок зажигания
- 116M : Подсветка панели управления отопителем
- 118M : Вентилятор печки
- 120M : К разъему правой двери
- 121M : Масса кузова
- 122M : Резистор вентилятора печки
- 123M : Прикуриватель
- 124M : Радио
- 125M : Переключатель стеклоочистителя
- 126M : Кнопка звукового сигнала
- 127M : Переключатель фар и габаритов
- 128M : К разъему подрулевого переключателя
- 132M : Концевик стояночного тормоза
- 134M : Обогреватель левого сиденья
- 135M : Концевик левой двери
- 141M : К разъему 2B
- 142M : К разъему 1B (Черный)
- 143M : К разъему 5B
- 144M : Концевик правой двери
- 148M : Блок управления двигателем (ECU)
- 149M : Соединительный разъем "А"
- 150M : Масса кузова
- 151M : Тест-разъем
- 152M : Освещение пепельницы
- 153M : Подсветка прикуривателя
- 154M : Концевик педали сцепления
- 155M : Переключатель вентилятора печки
- 156M : Звуковой усилитель
- 157M : К разъему правой двери
- 158M или 164M : Прерыватель (автоматический предохранитель)
- 160M : Блок управления стеклоподъемниками
- 161M : К разъему правой двери
- 162M : К разъему левой двери
- 163M : К разъему левой двери
- 164M или 158M : Прерыватель (автоматический предохранитель)
- 165M : К разъему жгута консоли
- 176M : К разъему жгута консоли
- 179M : Задний левый динамик
- 180M : Блок управления дверными замками
- 188M : Обогреватель правого сиденья
- 190M : Масса кузова

- 11 : Разъем S.M.J. (К разъему 106M)
- 21 : Выключатель задней противотуманной лампы

- 81 : Панель приборов
- 91 : Панель приборов
- 101 : Панель приборов

- 41 : Выключатель обогревателя заднего стекла
- 51 : Контрольные лампы В
- 61 : Тахометр
- 71 : Часы


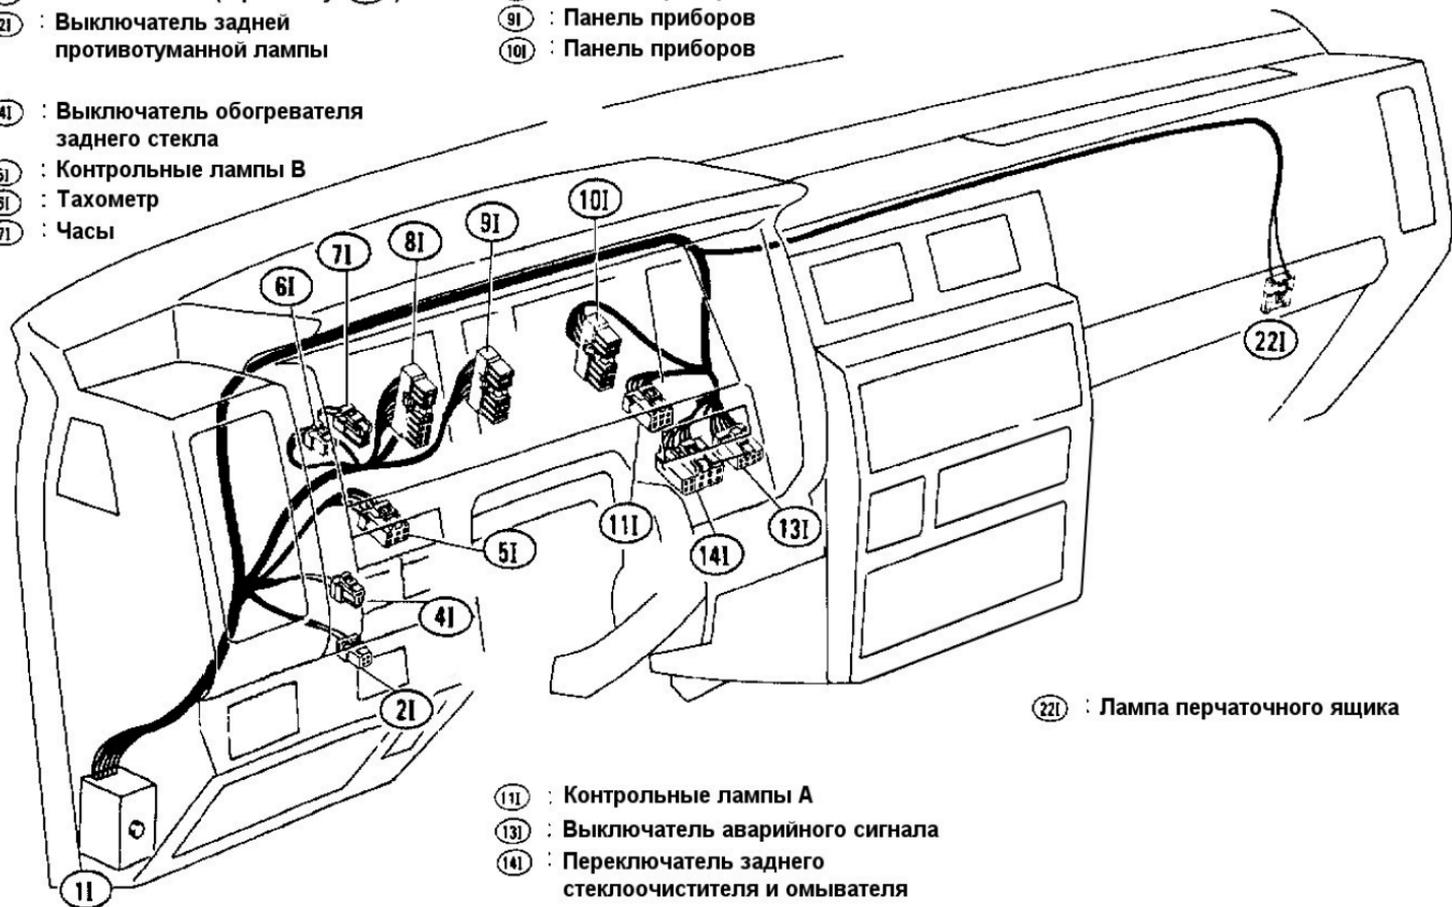


- 221 : Лампа перчаточного ящика

- 111 : Контрольные лампы А
- 131 : Выключатель аварийного сигнала
- 141 : Переключатель заднего стеклоочистителя и омывателя


- 1B : К разъему 112B (Черный)
- 2B : К разъему 111B
- 4B : Блок управления задним стеклоочистителем
- 5B : К разъему 123B
- 6B : Масса кузова
- 7B : К разъему 1D
- 9B : Диод

Заземление на кузов

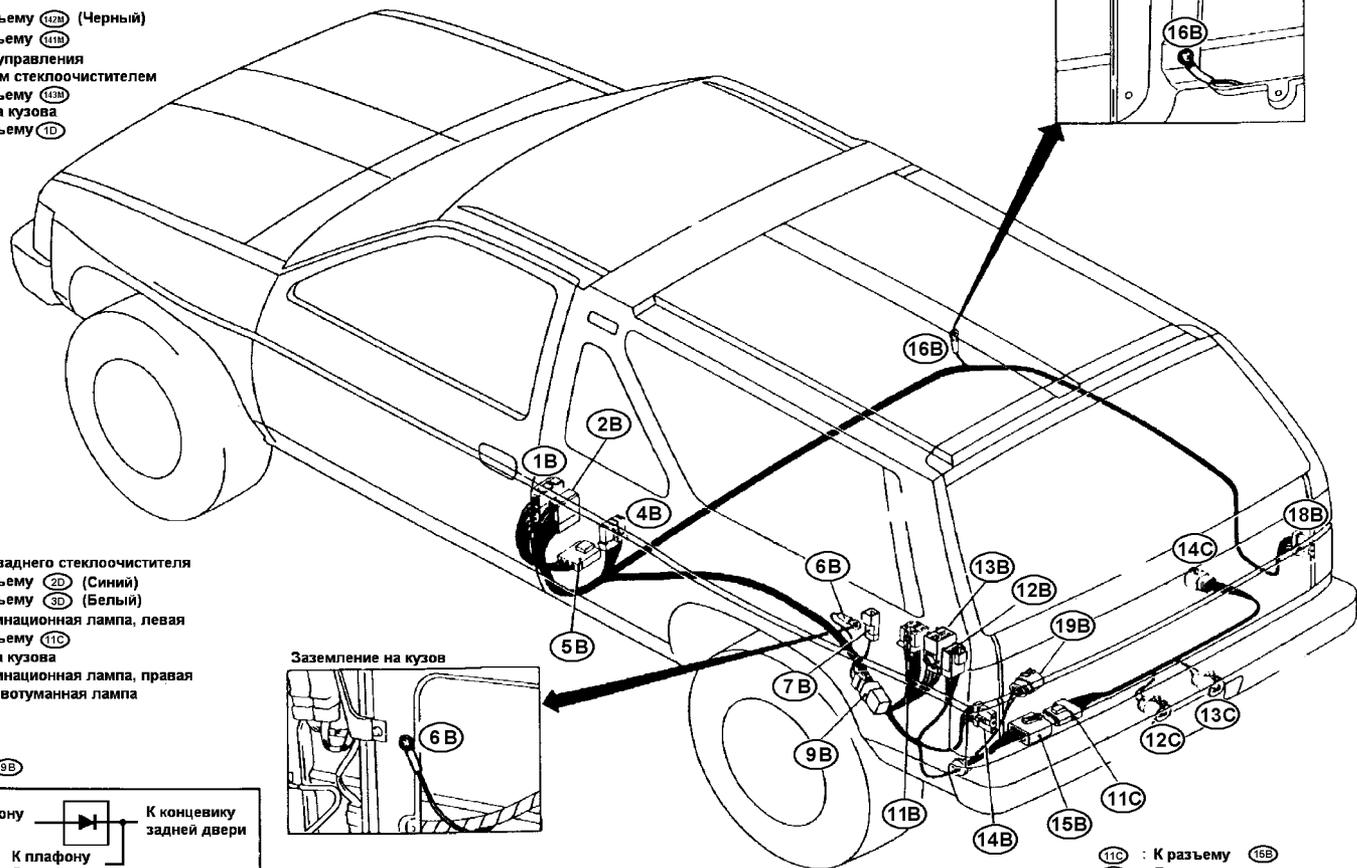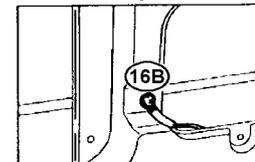

- 11B : Реле заднего стеклоочистителя
- 12B : К разъему 2D (Синий)
- 13B : К разъему 3D (Белый)
- 14B : Комбинационная лампа, левая
- 16B : К разъему 11C
- 16B : Масса кузова
- 18B : Комбинационная лампа, правая
- 19B : Противотуманная лампа

Заземление на кузов

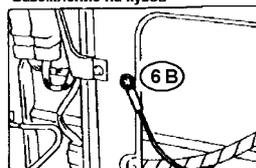

Диод 9B



(Для системы освещения салона)

- 11C : К разъему 16B
- 12C : Лампа номерного знака, левая
- 13C : Лампа номерного знака, правая
- 14C : К разъему сборки бензонасоса

