

Двигатель Z24i

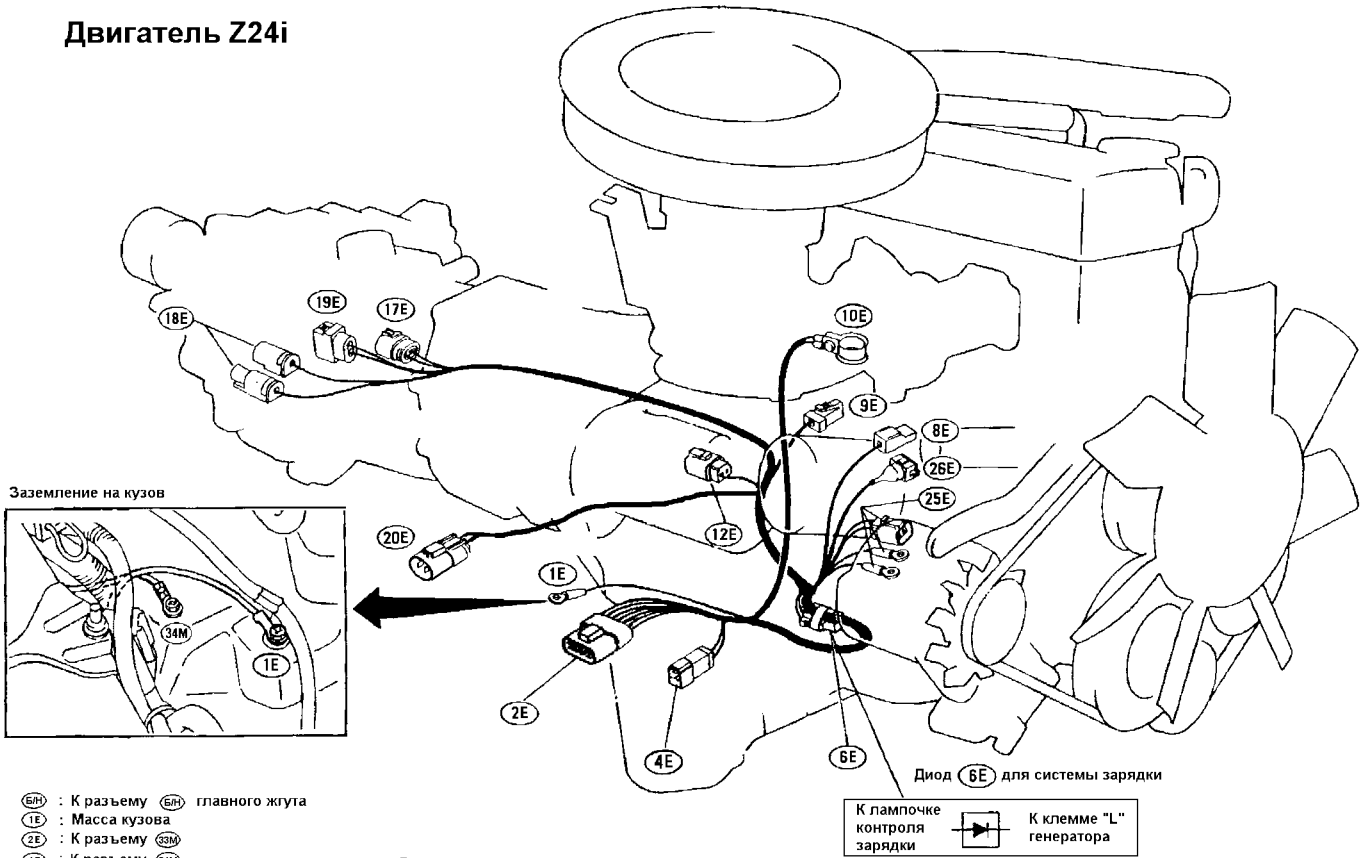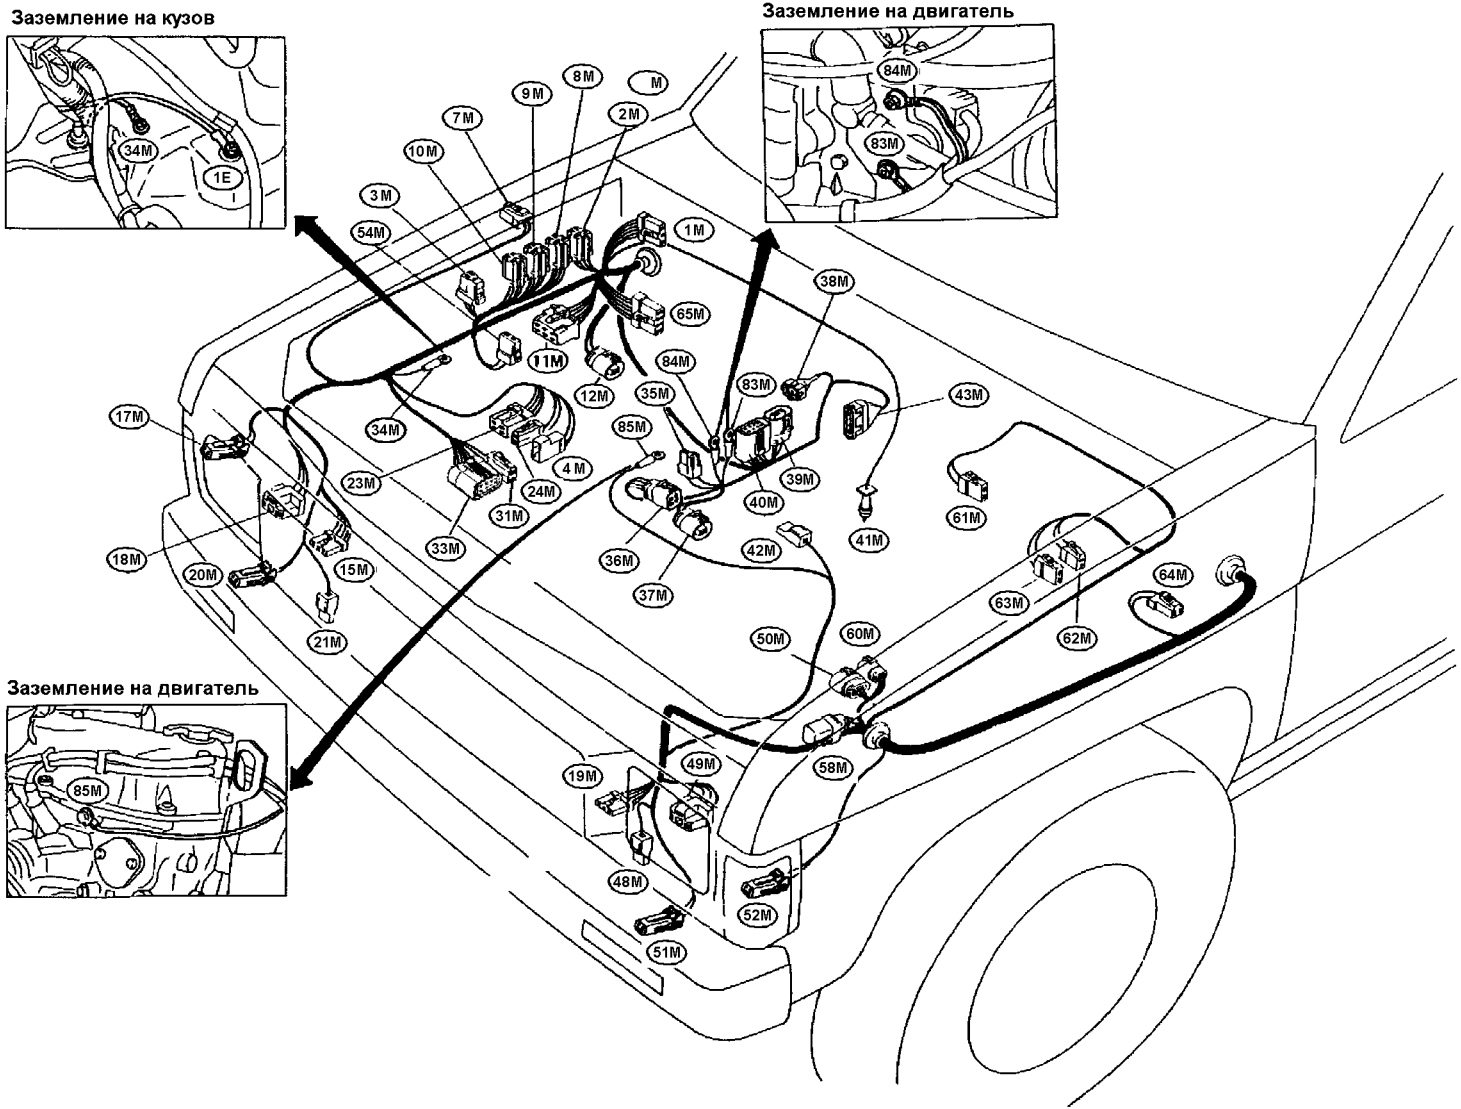

- (B/H) : К разъему (B/H) главного жгута
- (1E) : Масса кузова
- (2E) : К разъему (33M)
- (4E) : К разъему (31M)
- (6E) : Диод
- (8E) : Датчик температуры (для указателя)
- (9E) : Концевик давления масла
- (10E) : Аккумулятор (плюсовая клемма)
- (12E) : Стартер
- (17E) : Концевик заднего хода
- (18E) : Концевик 4WD раздаточной коробки
- (19E) : Концевик неитрального положения КПП
- (20E) : К разъему (12M)
- (25E) : Генератор
- (26E) : Датчик температуры (для ECU)


Заземление на кузов
34M
1E
Заземление на двигатель
84M
83M
Заземление на двигатель
85M
M
9M
8M
7M
2M
10M
3M
54M
1M
38M
65M
11M
84M
12M
35M
83M
43M
17M
34M
85M
4M
23M
24M
39M
40M
31M
33M
41M
61M
18M
20M
15M
36M
37M
42M
64M
63M
62M
21M
50M
60M
19M
49M
58M
48M
52M
51M

(Б/Н) : К разъему (Б/Н) жгута двигателя
(1M) : Мотор стеклоочистителя
(2M) : Реле задней противотуманной фары
(3M) : Реле звукового сигнала
(4M) : Плавкая перемычка
(7M) : Повторитель поворота, правый
(8M) : Реле топливного насоса (зеленое)
(9M) : Главное реле (зеленое)
(10M) : Реле подогревателя топливной смеси (синее)
(11M) : Усилитель очистителя фар
(12M) : К разъему (20E)
(15M) : Стеклоочиститель фары, правый
(17M) : Габарит, правый
(18M) : Фара, правая
(19M) : Стеклоочиститель фары, левый
(20M) : Поворотник, правый
(21M) : Звуковой сигнал, правый
(23M) : Плавкая перемычка
(24M) : Плавкая перемычка


(31M) : К разъему (4E)
(33M) : К разъему (2E)
(34M) : Масса кузова
(35M) : Подогреватель топливной смеси

(36M) : Датчик углового положения коленвала
(37M) : Электромагнитный клапан EGR
(38M) : Концевик дроссельной заслонки
(39M) : Датчик дроссельной заслонки
(40M) : Блок впрыска
(41M) : Лямда-зонд
(42M) : Распределитель
(43M) : Датчик расхода воздуха


(48M) : Звуковой сигнал, левый
(49M) : Фара, левая
(50M) : Катушка зажигания (сторона выпуска)
(51M) : Поворотник, левый
(52M) : Габарит, левый


(54M) : Мотор омывателя фар
(58M) : Резистор и конденсатор
(60M) : Катушка зажигания (сторона впуска)
(61M) : Концевик бачка ГТЦ


(62M) : Мотор омывателя лобового стекла
(63M) : Мотор омывателя заднего стекла
(64M) : Повторитель поворота, левый
(65M) : Усилитель стеклоочистителя
(83M) : Масса двигателя
(84M) : Масса двигателя
(85M) : Масса двигателя

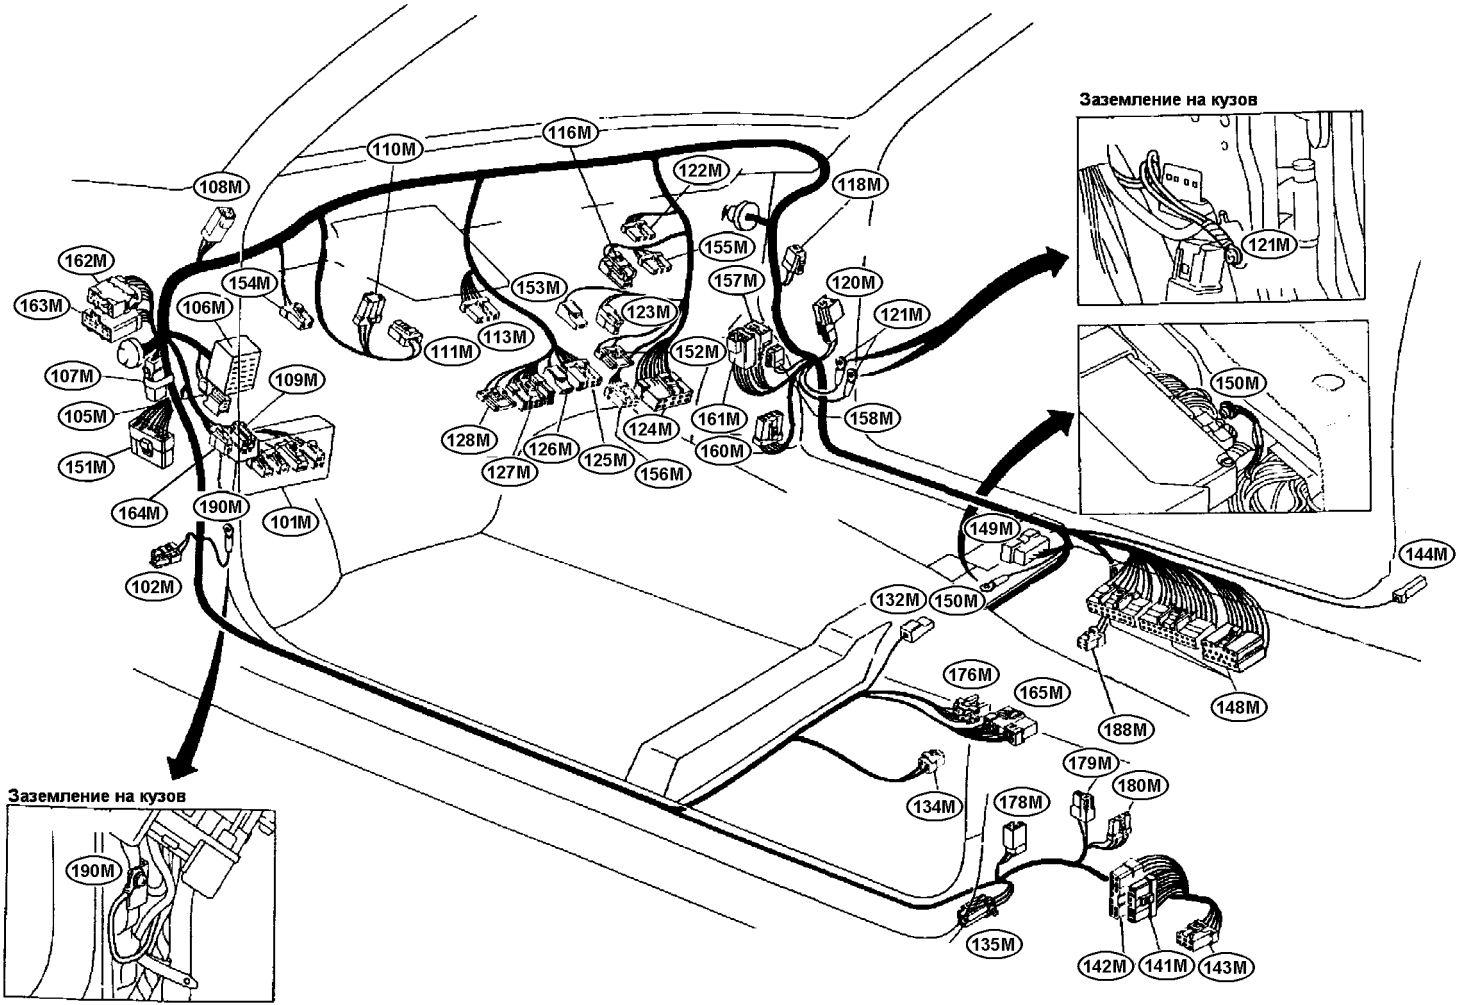
Заземление на кузов
121M
Заземление на кузов
150M
Заземление на кузов
190M
108M
110M
116M
122M
118M
155M
157M
120M
121M
162M
163M
154M
106M
153M
123M
113M
111M
152M
107M
109M
105M
128M
126M
124M
161M
158M
151M
127M
125M
156M
160M
164M
190M
101M
102M
149M
144M
132M
150M
176M
165M
148M
188M
179M
180M
134M
178M
135M
142M
141M
143M

(101M) : Блок предохранителей
(102M) : Колокольчик
(105M) : К разъему левой двери
(106M) : Разъем S.M.J. (К (1I))
(107M) : Диод
(108M) : К жгуту плафона салона
(109M) : Реле колокольчика
(110M) : Прерыватель указателя поворотов
(111M) : Концевик тормозной педали
(113M) : Замок зажигания
(116M) : Подсветка панели управления отопителем
(118M) : Вентилятор печки
(120M) : К разъему правой двери
(121M) : Масса кузова
(122M) : Резистор вентилятора печки
(123M) : Прикуриватель
(124M) : Радио
(125M) : Переключатель стеклоочистителя
(126M) : Кнопка звукового сигнала
(127M) : Переключатель фар и габаритов
(128M) : К разъему подрулевого переключателя
(132M) : Концевик стояночного тормоза
(134M) : Обогреватель левого сиденья
(135M) : Концевик левой двери
(141M) : К разъему (2B)
(142M) : К разъему (1B) (Черный)
(143M) : К разъему (5B)
(144M) : Концевик правой двери
(148M) : Блок управления двигателем (ECU)
(149M) : Соединительный разъем "A"
(150M) : Масса кузова
(151M) : Тест-разъем
(152M) : Освещение пепельницы
(153M) : Подсветка прикуривателя
(154M) : Концевик педали сцепления
(155M) : Переключатель вентилятора печки
(156M) : Звуковой усилитель
(157M) : К разъему правой двери
(158M) или (164M) : Прерыватель (автоматический предохранитель)
(160M) : Блок управления стеклоподъемниками
(161M) : К разъему правой двери
(162M) : К разъему левой двери
(163M) : К разъему левой двери
(164M) или (158M) : Прерыватель (автоматический предохранитель)
(165M) : К разъему жгута консоли
(176M) : К разъему жгута консоли
(179M) : Задний левый динамик
(180M) : Блок управления дверными замками
(188M) : Обогреватель правого сиденья
(190M) : Масса кузова

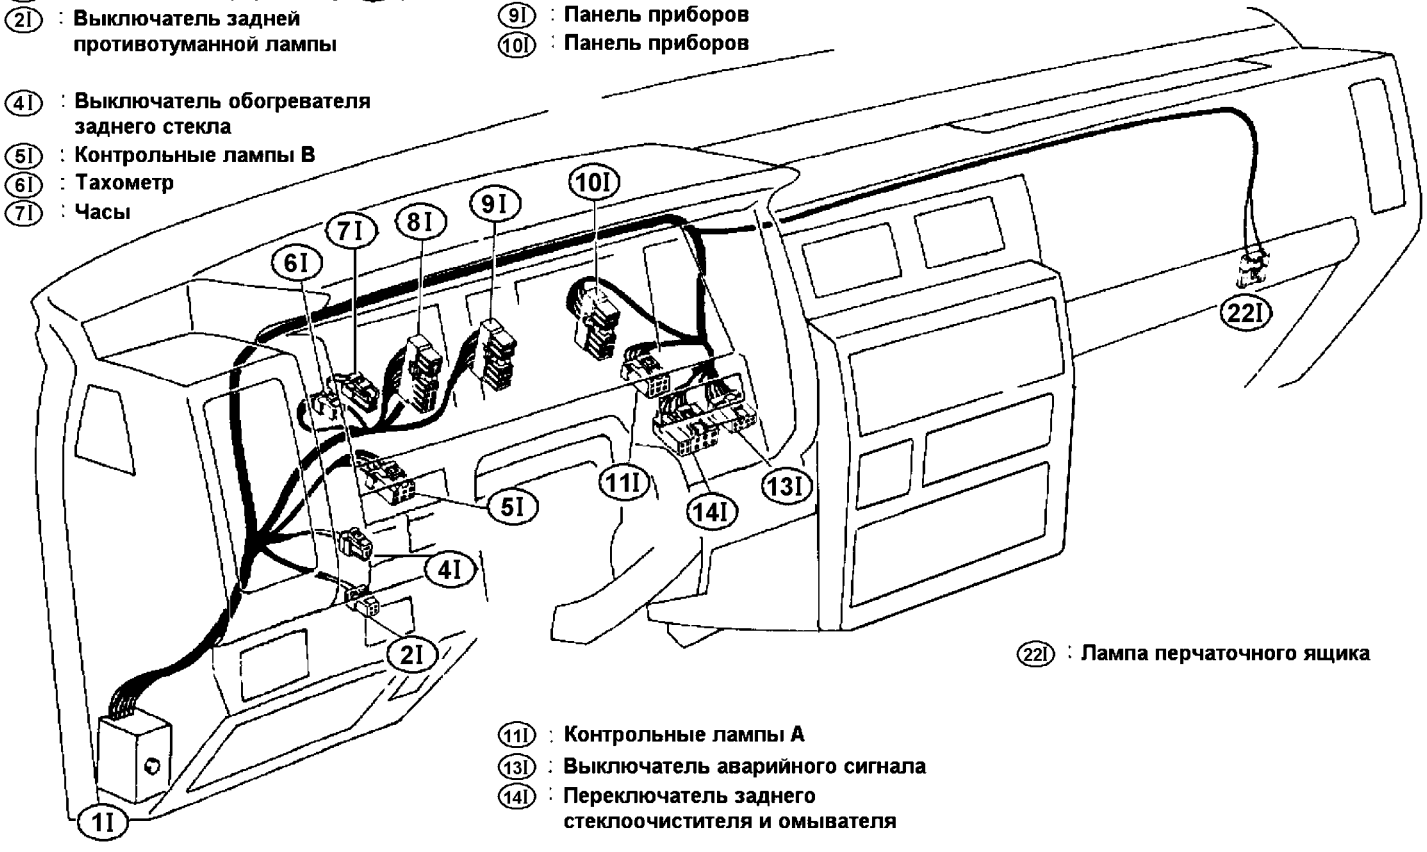
1I : Разъем S.M.J. (К разъему 108M)
2I : Выключатель задней противотуманной лампы
4I : Выключатель обогревателя заднего стекла
5I : Контрольные лампы B
6I : Тахометр
7I : Часы
8I : Панель приборов
9I : Панель приборов
10I : Панель приборов
22I : Лампа перчаточного ящика
11I : Контрольные лампы A
13I : Выключатель аварийного сигнала
14I : Переключатель заднего стеклоочистителя и омывателя

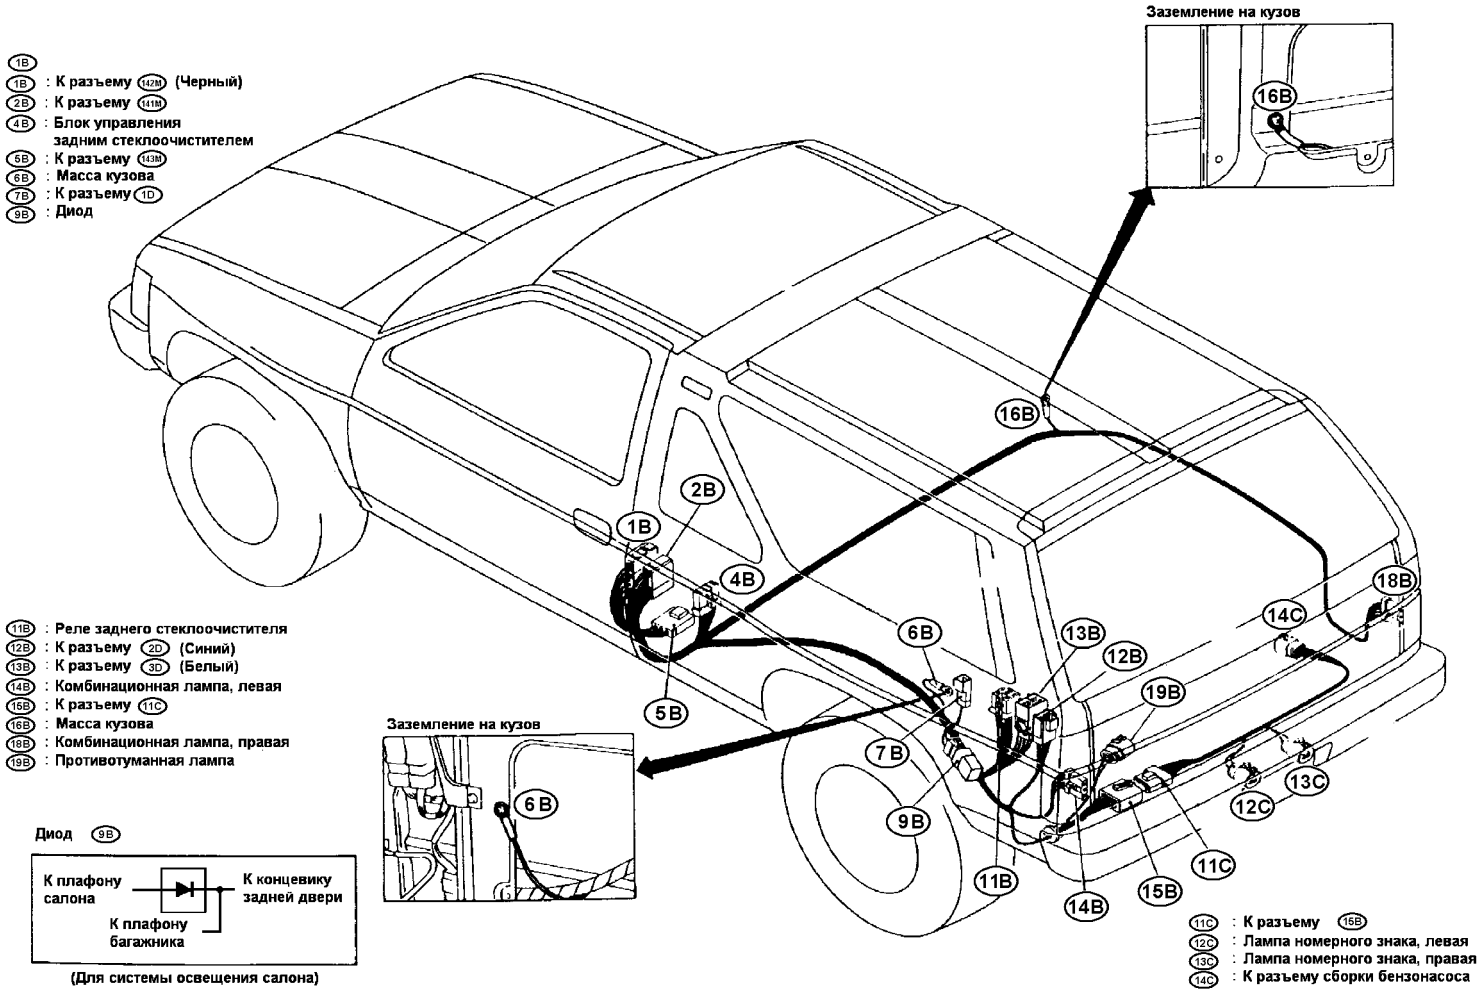
1B
1B : К разъему 142M (Черный)
2B : К разъему 141M
4B : Блок управления задним стеклоочистителем
5B : К разъему 143M
6B : Масса кузова
7B : К разъему 1D
9B : Диод
Заземление на кузов
16B
2B
1B
4B
18B
14C
6B
13B
12B
19B
5B
7B
13C
12C
9B
11C
11B
15B
14B
Заземление на кузов
6B
11B : Реле заднего стеклоочистителя
12B : К разъему 2D (Синий)
13B : К разъему 3D (Белый)
14B : Комбинационная лампа, левая
15B : К разъему 11C
16B : Масса кузова
18B : Комбинационная лампа, правая
19B : Противотуманная лампа
Диод 9B
К плафону салона
К концевику задней двери
К плафону багажника
(Для системы освещения салона)
11C : К разъему 15B
12C : Лампа номерного знака, левая
13C : Лампа номерного знака, правая
14C : К разъему сборки бензонасоса

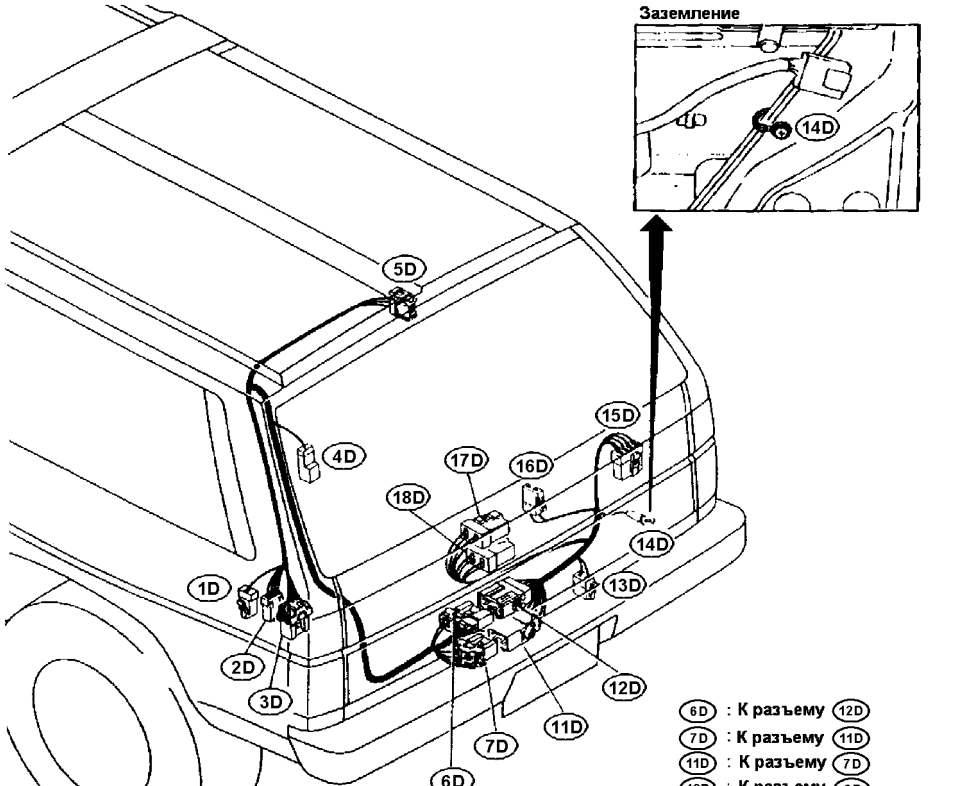

(D)

1D : К разъему 7B
2D : К разъему 12B (Синий)
3D : К разъему 13B (Белый)
4D : Обогреватель стекла (плюс)
5D : Плафон багажника

6D : К разъему 12D
7D : К разъему 11D
11D : К разъему 7D
12D : К разъему 6D
13D : Концевик задней двери
14D : Заземление
15D : Мотор стеклоочистителя
16D : Концевик окна
17D : Соленоид открывания окна
18D : Замок двери