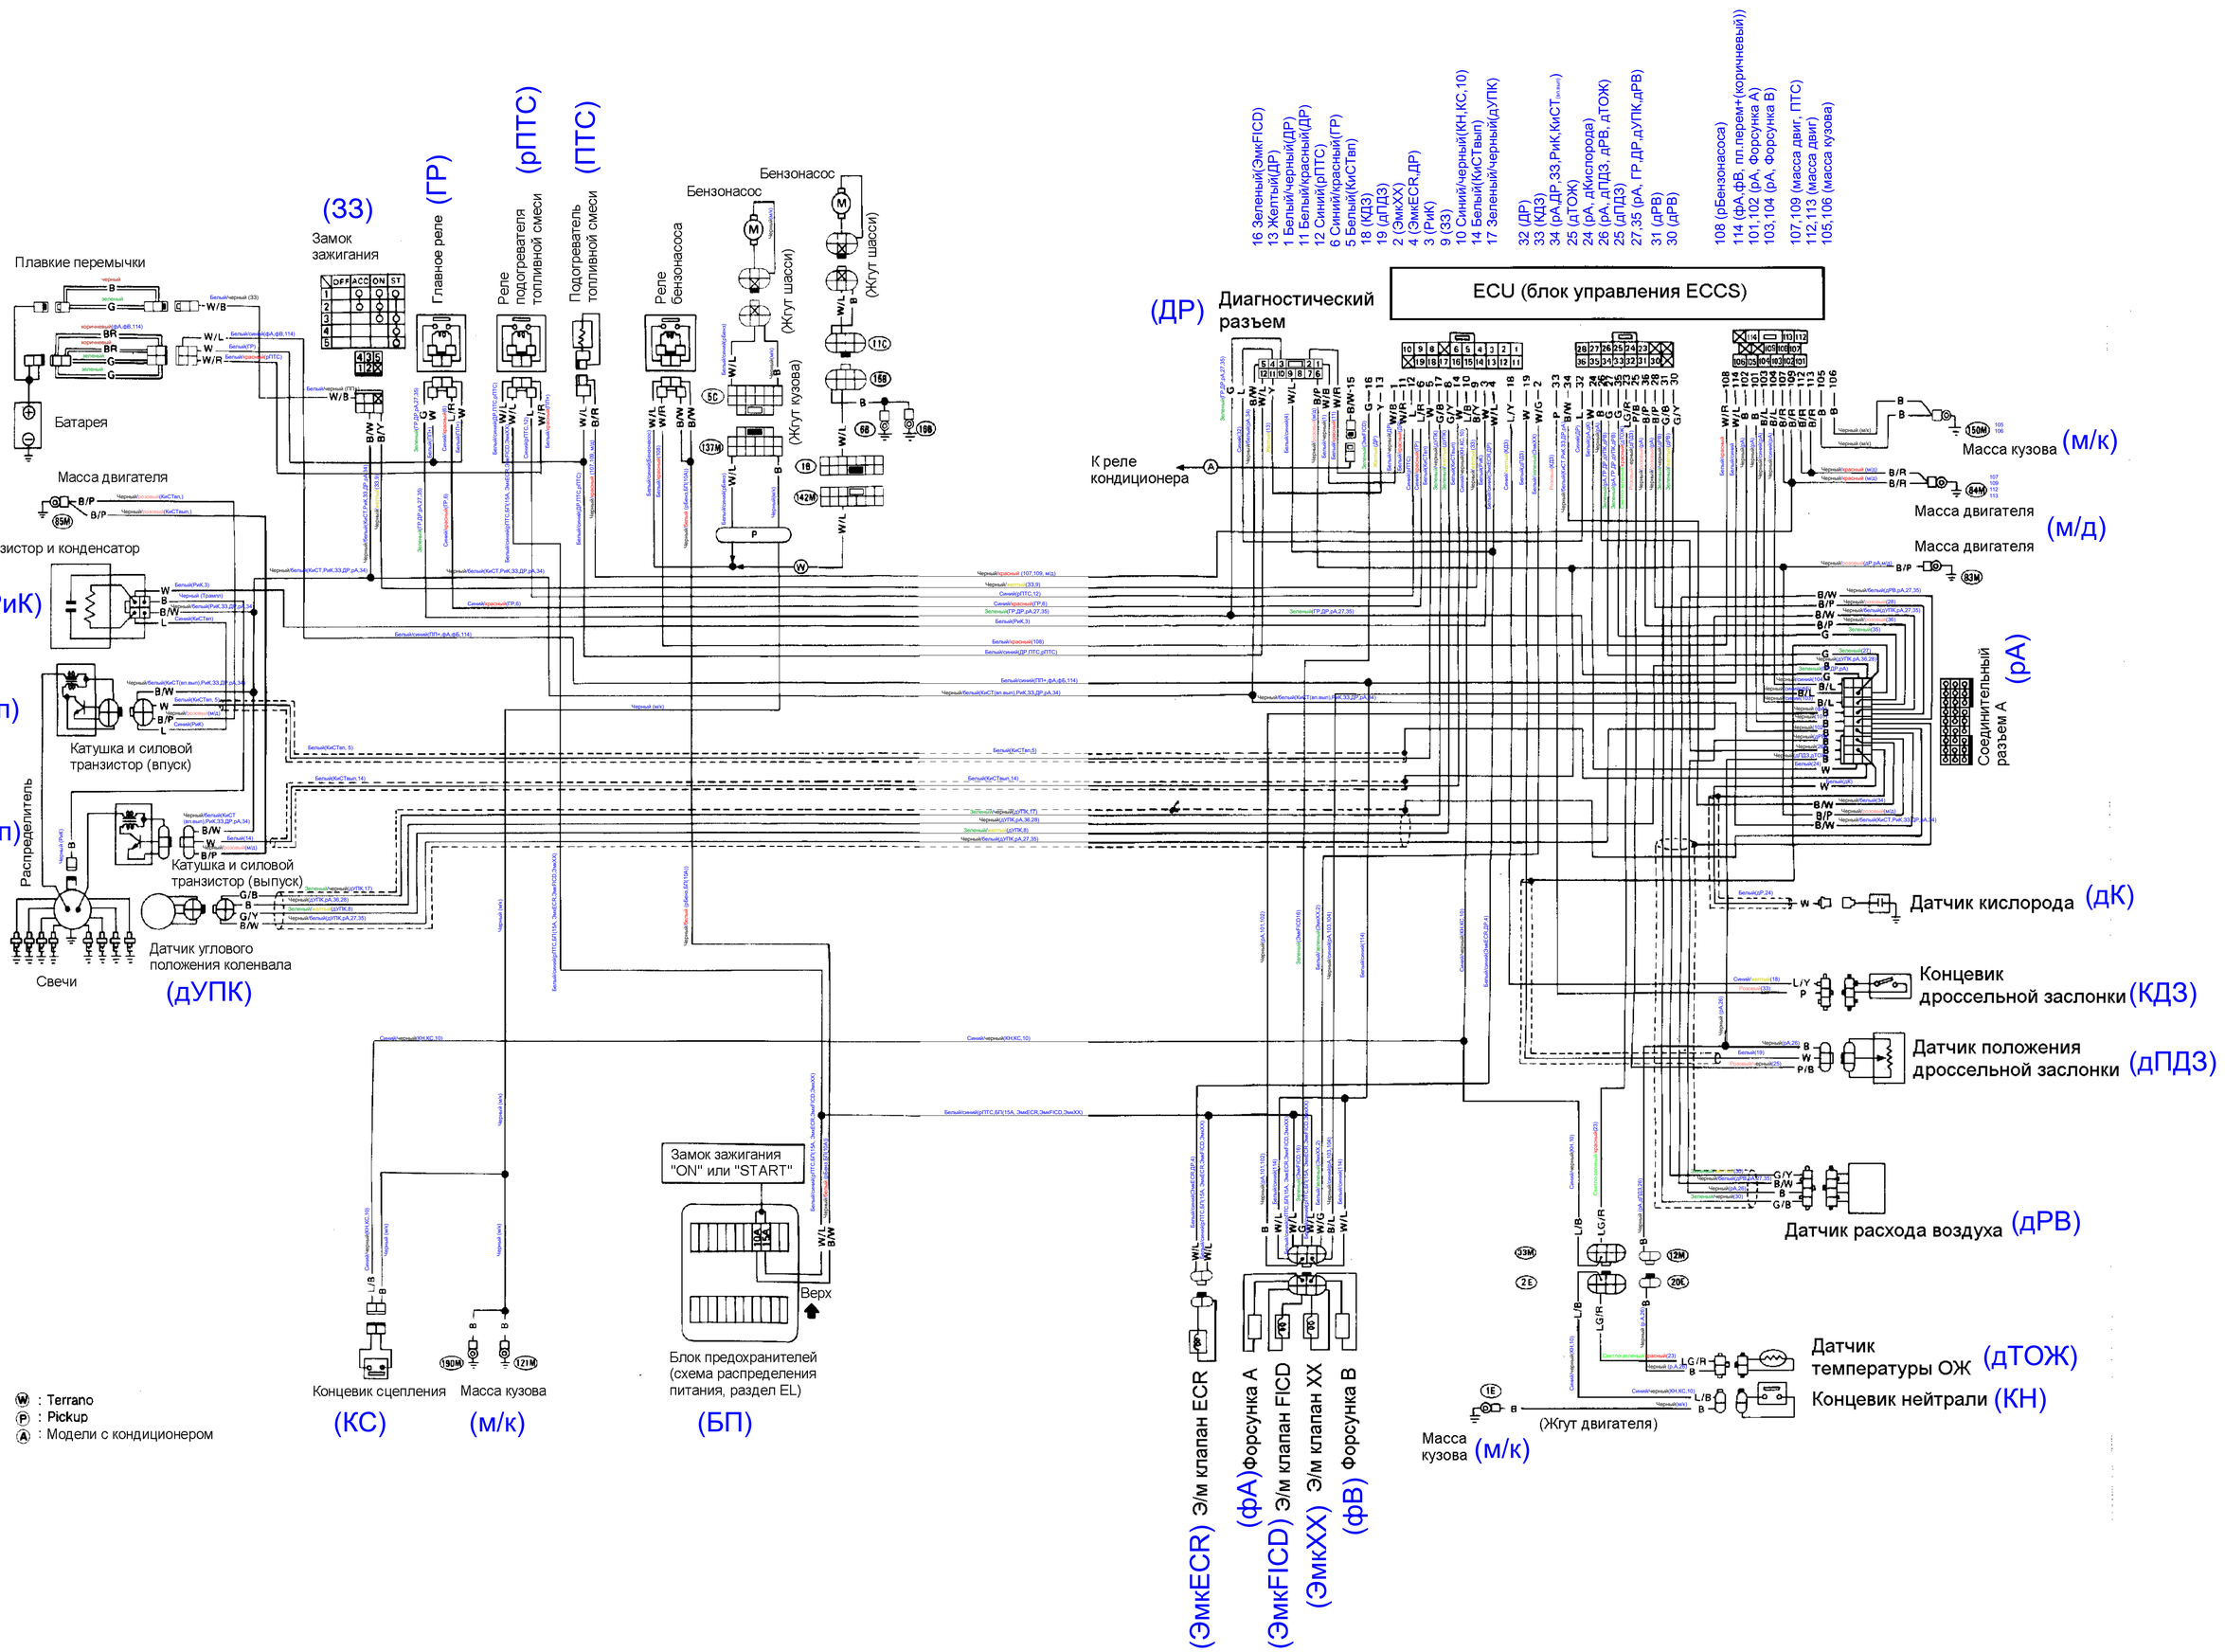

(33)
Замок зажигания
(ГР)
Главное реле
(рПТС)
Реле подогревателя топливной смеси
(ПТС)
Подогреватель топливной смеси
Бензонасос
Реле бензонасоса
(Жгут шасси)
(Жгут кузова)
Плавкие перемычки
Батарея
Масса двигателя
Резистор и конденсатор
(РиК)
(КиСТвп)
Катушка и силовой транзистор (впуск)
(КиСТвып)
Распределитель
Катушка и силовой транзистор (выпуск)
Датчик углового положения коленвала
(дУПК)
Свечи
(ДР)
Диагностический разъем
ECU (блок управления ECCS)
К реле кондиционера
16 Зеленый/ЭмкFICD
13 Желтый(ДР)
1 Белый/черный(ДР)
11 Белый/красный(ДР)
12 Синий(рПТС)
6 Синий/красный(ГР)
5 Белый(КиСТвп)
18 (КДЗ)
19 (дПДЗ)
2 (ЭмкХХ)
4 (ЭмкECR,ДР)
3 (РиК)
9 (ЗЗ)
10 Синий/черный(КН,КС,10)
14 Белый(КиСТвып)
17 Зеленый/черный(дУПК)
32 (ДР)
33 (КДЗ)
34 (рА,ДР,ЗЗ,РиК,КиСТвп,вып)
25 (дТОЖ)
24 (рА, дКислорода)
26 (рА, дПДЗ, дРВ, дТОЖ)
25 (дПДЗ)
27,35 (рА, ГР,ДР,дУПК,дРВ)
31 (дРВ)
30 (дРВ)
108 (рБензонасоса)
114 (фА,фВ, пл.перем+(коричневый))
101,102 (рА, Форсунка А)
103,104 (рА, Форсунка В)
107,109 (масса двиг, ПТС)
112,113 (масса двиг)
105,106 (масса кузова)
Масса кузова (м/к)
Масса двигателя (м/д)
Масса двигателя
Соединительный разъем А (рА)
Датчик кислорода (дК)
Концевик дроссельной заслонки (КДЗ)
Датчик положения дроссельной заслонки (дПДЗ)
Датчик расхода воздуха (дРВ)
Датчик температуры ОЖ (дТОЖ)
Концевик нейтрали (КН)
(Жгут двигателя)
Масса кузова (м/к)
Замок зажигания "ON" или "START"
Верх
Блок предохранителей (схема распределения питания, раздел EL)
(БП)
Концевик сцепления
(КС)
Масса кузова
(м/к)
(ЭмкECR) Э/м клапан ECR
(фА) Форсунка А
(ЭмкFICD) Э/м клапан FICD
(ЭмкХХ) Э/м клапан ХХ
(фВ) Форсунка В
W : Terrano
P : Pickup
A : Модели с кондиционером