Разводка проводов штатного радиоприемника Nissan

Модели с 1995 года и выше

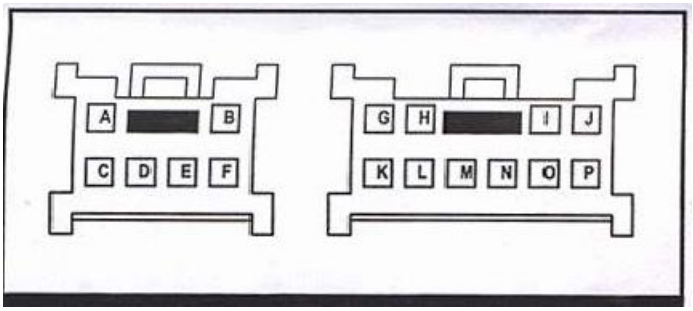

(Вид со стороны соединительного разъема)

Кон-такт	*Описание*	*Типичный цвет проводов на Nissan*	*Цвет проводов на разъеме магнитофона на FB15 99г.в.*	*Типичный эквивалент цвета проводов на новом радио*
A	Правый задний динамик (+)	Серый	Серый	Розовый
B	Провод усилителя	Синий или Синий с белой полосой	***Не исп.***	Синий или Синий с белой полосой
C	Правый задний динамик (-)	Серый с красной полосой	Серый с красной полосой	Розовый с черной полосой
D	Левый задний динамик (+)	Оранжевый	Оранжевый	Зеленый
E	Левый задний динамик (-)	Черный с розовой полосой	Черный с розовой полосой	Зеленый с черной полосой
F	Провод заземления усилителя		***Не исп.***	
G	+12 вольт – провод к замку зажигания	Синий	Розовый	Красный
H	При выключенных габаритах на этом проводе масса. Но когда включаешь габариты на нем появляется (+). Наверное служит для работы подсветки кнопок магнитофона.	***Не исп.***	Желтый с красной полосой	
I	Правый передний динамик (+)	Коричневый	Коричневый	Серый
J	Левый передний динамик (+)	Розовый	Фиолетовый	Белый
K			***Не исп.***	Черный
L		***Не исп.***	***Не исп.***	
M	+12 вольт – провод к аккумулятору	Розовый	Синий	Желтый
N	Активная антенна (антенна с электроприводом)	Синий	Черный с белой полосой	Синий
O	Правый передний динамик (-)	Коричневый с белой полосой	Коричневый с белой полосой	Серый с черной полосой
P	Левый передний динамик (-)	Зеленый с желтой полосой	Зеленый с желтой полосой	Белый с черной полосой

Внимание! Заземление штатного приемника идет через корпус (и через антенну).